

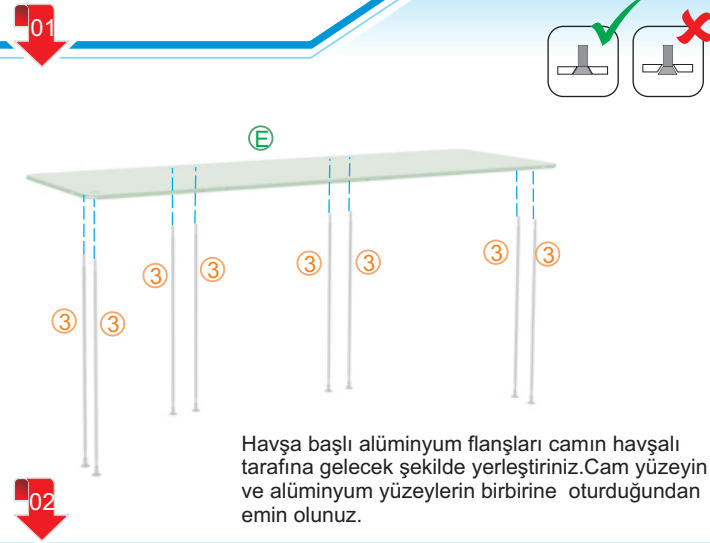
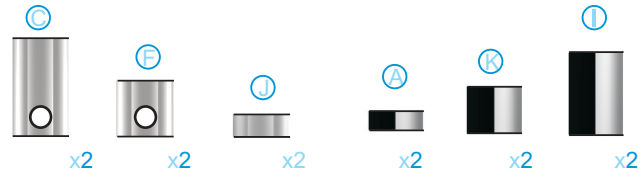
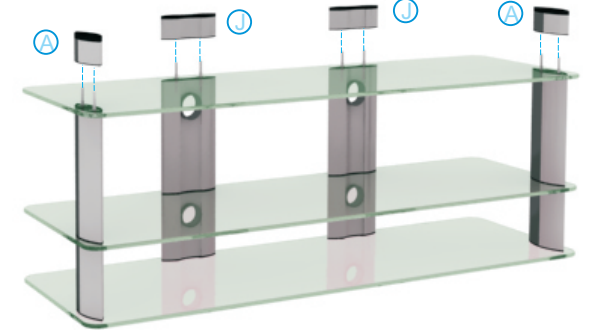
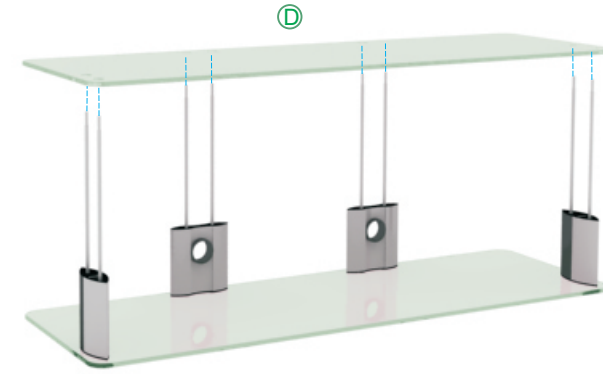





DİKKAT : Kurulumu başlamadan önce ürününüzün çizilmemesi için zemine en az cam büyüklüğünde bir bez parçası v.s serin.

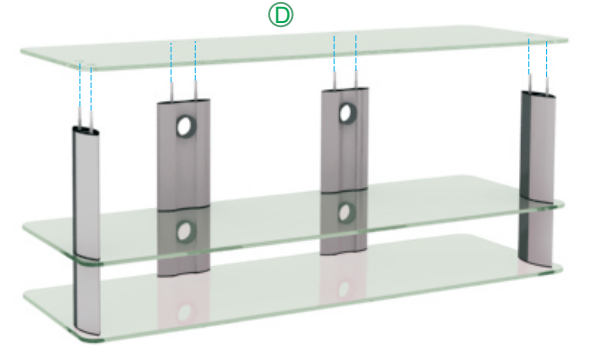


Havşa başlı alüminyum flanşları camın havşalı tarafına gelecek şekilde yerleştiriniz. Cam yüzeyin ve alüminyum yüzeylerin birbirine oturduğundan emin olunuz.

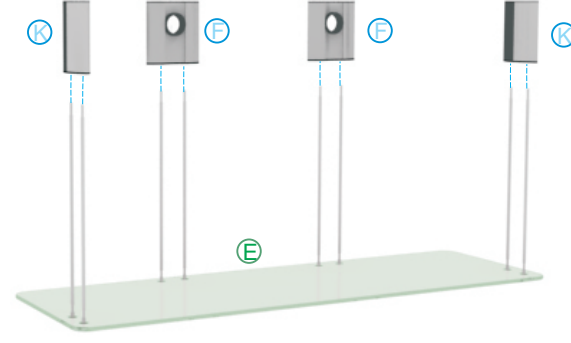


Vidaları tornavida yardımı ile profil içindeki saplamalara sıkın. İyice sıkıldığından emin olun.

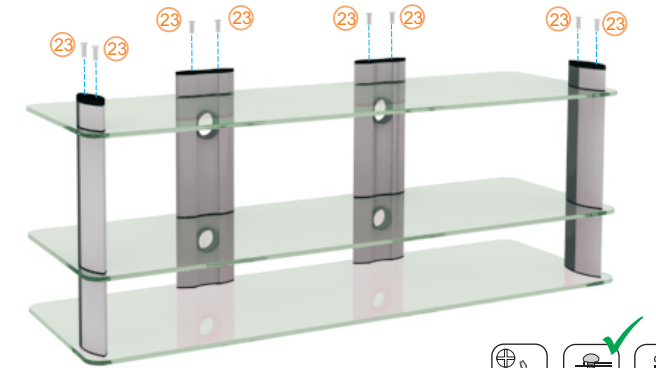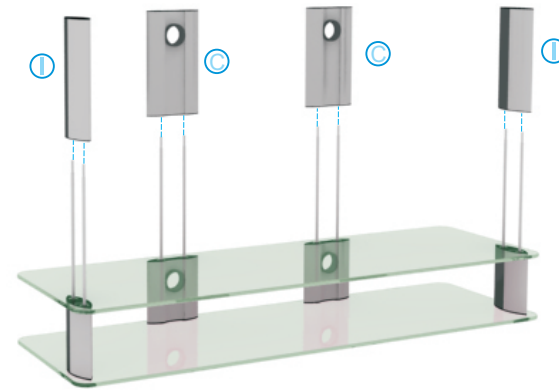




Tekerlekleri yuvalarına yerleřtirin vidalarını tornavida yardımı ile saat yönüne çevirerek sıkınız. İyice sıkıldıđından emin olunuz.


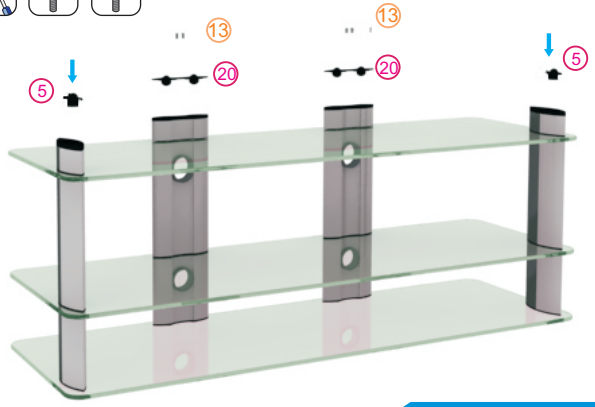


09

Sehpayı ters çevirerek bu řekle getirin.

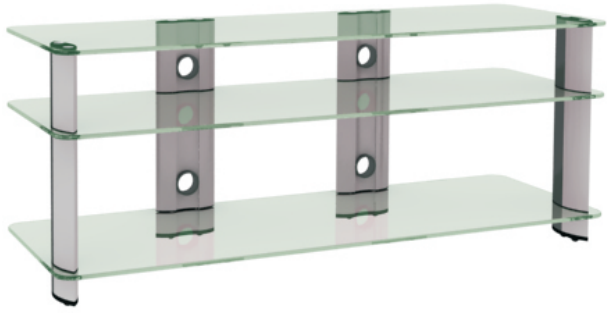

10

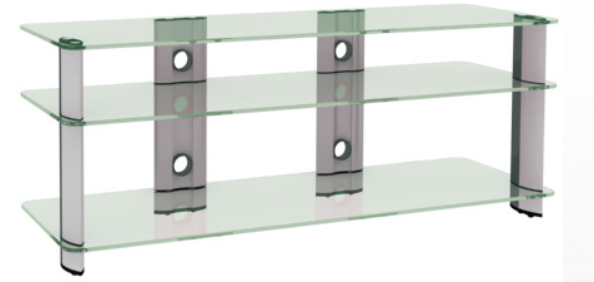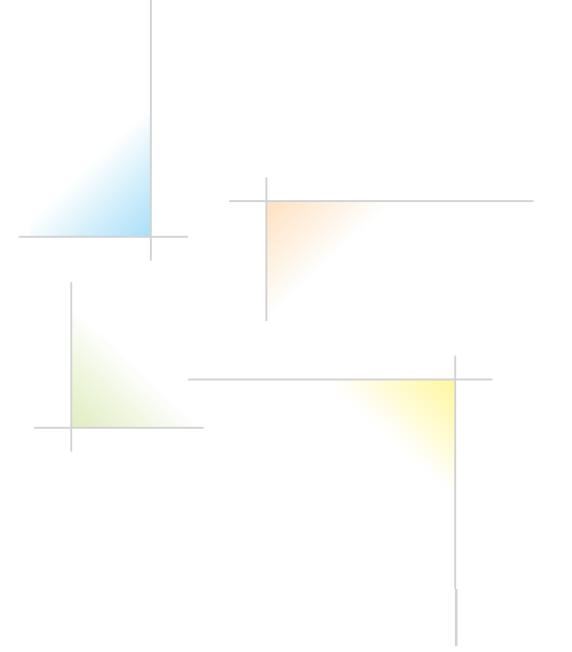

SC 4341

MONTAJ TALİMATI

